

使用注意事項


（顯示模組）

●使用場所

- 請在有機溶劑（塗料稀釋劑或甲苯等）/強鹼/強酸性物質或腐蝕性氣體不會滲入、日光不會直射之處使用。
- 本產品為室內專用。
在室外等受陽光直射處，環境亮度會勝過M7E型的亮度，導致可視性顯著下降。
此外，本產品不防水，請在不會淋到水或油的地方使用。
- 請在不會施加大幅超出規定振動和衝擊之處使用。


●安裝方法

- 連結各模組時，請嵌好外殼上下的凹凸卡榫。
- 卸除時如圖所示，請用⊖螺絲起子等按壓上下卡榫即可分離。

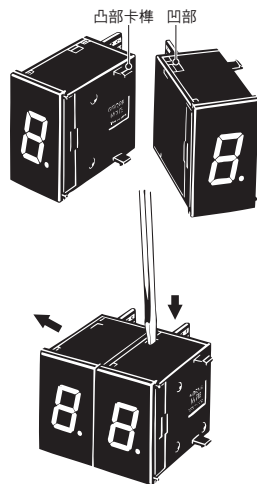


●連接器的插拔

連接器的「UP」箭頭朝上插入。

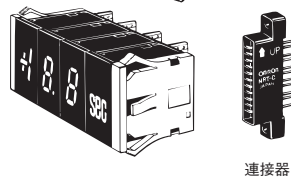

- 連結底板後，可快速安裝固定到面板上。請確認模組及底板確實連結，且底板的卡榫確實固定在面板上。

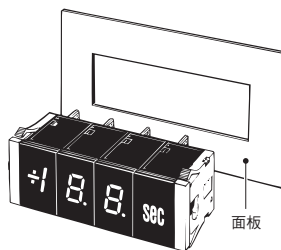

●配線/連接

配線長度請控制在5m以內。

●使用方面


請勿摔落顯示模組單品。落下時，恐損壞模組側面的樹脂連結卡榫。

〈M7E-01型單位顯示單元用單位銘板製作步驟〉


參考下述要領，可製作任意的單位文字。

- 準備無顯示單位顯示模組，選擇想要的發光色（M7E-01UR2-A型或M7E-01UG2-A型）。

- 準備透明聚酯薄膜（厚度相當於0.188），按照下述尺寸裁切。

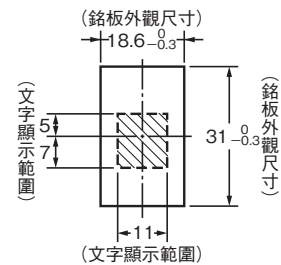


- 文字以外的部分用黑色滿版印刷，讓任意單位的文字顯示在文字顯示範圍內（單位文字為透明）。
- 將製作好的單位銘板裝入單位顯示單元。

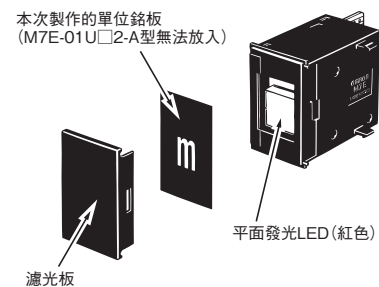

〈母板〉

●配線/連接

纜線和導線請固定在面板等處，避免對輸入用連接器或電源端子施加過度的力量。

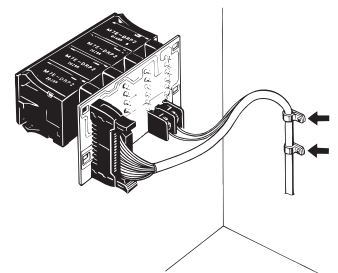

●M7E型的連接

- 母板和M7E型的連接表

母板	M7E型	正邏輯	負邏輯	支援動態輸出
靜態	○	○	○	×*
動態	○	○	○	○

○：可連接
×：不可連續

*母板的靜態型無法連接M7E型的支援動態輸出型（M7E-01D□D2（-B）型）。（為了讓LE為保持狀態）

- 使用M7E型正邏輯型（M7E-01□□P2（-B）型）時，有時必須提升電阻。使用前，請確認連接機器的輸出迴路。
- 1個母板請使用同類型的M7E型。

●M7E型的裝卸

M7E型在母板上裝卸時，如下圖所示，請支撐住M7E型的前方或外殼進行作業。此時請從上下方交互施力，避免對母板施加過度力量。

